


AD100, AD200, ADHD100 újra hangolása

Lépünk be a menübe és az „Üzembe helyezés”-re nyomjuk meg a távirányító OK gombját.



Következik a jelszó megadása: 0000

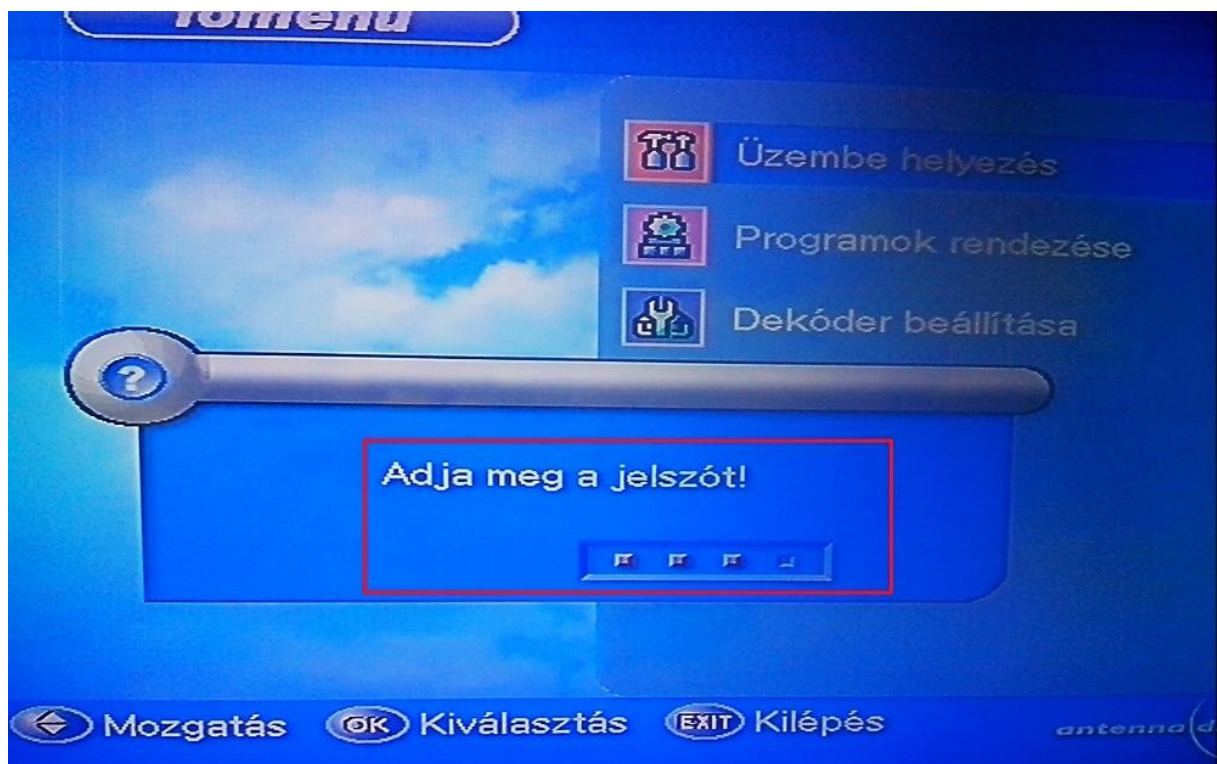

Majd az Automatikus keresésre →OK gomb megnyomása.



A dekóder lekeresi a csatornákat.



A folyamat végén a dekóder megkérdezi „Tárolja a megtalált csatornákat?” FONTOS, hogy csak akkor nyomjunk az Igen gombra, ha a dekóder megtalálta a csatornákat. Ha két csatornamező üres, akkor a Nem gombra kell OK-t nyomni. Egyébként a semmit tárolja el mert nem talált csatornát.

